

Entsorgung und Umwelt



Bei der Außerbetriebnahme des Geräts darf das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Abfallausrüstung zu entsorgen, indem

Sie sie an eine dafür vorgesehene Sammelstelle übergeben. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung bestraft werden. Die separate Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Abfallausrüstung zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und stellt sicher, dass sie auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Abfall zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallsammelunternehmen. Die Hersteller und Importeure übernehmen weder direkt noch über ein öffentliches System die Verantwortung für Recycling, Aufbereitung und ökologische Entsorgung.

NEDERLANDS

Geachte klant,

Bedankt voor de aankoop van dit Hendi-apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en let vooral op de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat installeert en voor het eerst gebruikt.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik dit apparaat alleen buitenshuis.
- Onjuiste bediening en onjuist gebruik van het apparaat kan het apparaat ernstig beschadigen en gebruikers verwonden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld en ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening en onjuist gebruik.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Plaats geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat het controleren en zo nodig repareren door een gecertificeerd reparatiebedrijf.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan aanleiding geven tot levensbedreigende situaties.
- Houd het apparaat altijd in de gaten tijdens het gebruik.
- Kinderen begrijpen niet dat onjuist gebruik van apparaten gevaarlijk kan zijn. Laat kinderen daarom nooit apparaten gebruiken zonder toezicht.
- Gebruik geen extra apparaten die niet bij het apparaat worden geleverd.
- Het gebruik van de installatie moet voldoen aan de toepasselijke nationale en lokale voorschriften.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van voedsel.

- Gas- en elektrische installaties moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd.
- Opmerking: de bakplaat is heet. Laat het afkoelen voordat u het aanraakt of verwijdert.
- We raden aan om alleen gasflessen te gebruiken met een capaciteit van meer dan 10 kilogram.
- Vervang de gasfles uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.
- Plaats de gasfles altijd naast het apparaat, niet eronder.
- Als er een gaslek wordt gedetecteerd, sluit dan onmiddellijk de gasklep.
- Merk op dat delen van de barbecue erg heet kunnen worden. Draag beschermende kleding (handschoenen) als u ze toch moet aanraken.


Speciale veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen de meegeleverde drukregelaar.
- Dit apparaat is geschikt voor propaan- en butaangas.
- Controleer of er geen knikken in de gas slang zitten.
- Houd het apparaat uit de buurt van (gemakkelijk) ontvlambare materialen.
- Als er een gaslek wordt gedetecteerd, sluit dan onmiddellijk de gasklep op de gasfles.
- Bepaalde toegankelijke delen van de barbecue kunnen tijdens het gebruik extreem heet worden. Houd de barbecue daarom buiten het bereik van kinderen.
- De barbecue mag alleen worden geïnstalleerd tegen of op brandwerende oppervlakken.
- De barbecue is bedoeld voor professioneel gebruik en mag alleen worden gebruikt door bevoegd personeel.
- De barbecue moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de toepasselijke nationale voorschriften.
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
- Sluit altijd de gasklep op de gasfles als de barbecue niet meer wordt gebruikt.
- Het wijzigen of aanpassen van deze apparatuur is gevaarlijk en daarom niet toegestaan.
- Onderdelen die door de fabrikant worden bevestigd of verzegeld, mogen niet door de gebruiker worden losgemaakt of aangepast.
- Installeer de barbecue zo waterpas mogelijk ten opzichte van de vetafvoer.
- Dek de ventilatieopeningen in de barbecue niet af.
- Om verstopping van de venturi's te voorkomen, moeten de venturi's en het omliggende gebied vrij worden gehouden van stof, spinnenwebben, enz.
- Plaats de gasfles in de daarvoor bestemde container, maximale afmetingen van de gasfles: diameter 40 cm en hoogte 59 cm.

WAARSCHUWING: sommige onderdelen van het apparaat kunnen heet worden. Houd kinderen uit de buurt van de barbecue.



De gasfles aansluiten

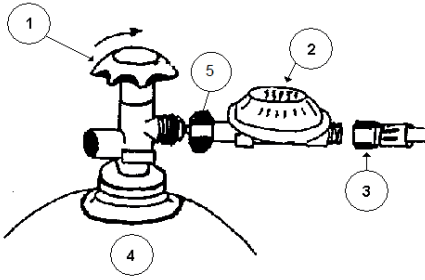

- 1 = Hoofdkraan
- 2 = Drukregelaar
- 3 = Gas slang
- 4 = Gasfles
- 5 = Rubberen ring

Bevestig de drukregelaar met de grote moer aan de gasfles. Zorg er altijd voor dat de rubberen afdichtingsring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Merk op dat de moer een linkse schroefdraad heeft. Controleer de aansluitingen op lekken met een zeep- en wateroplossing.

Telkens wanneer een nieuw gevulde gasfles wordt aangesloten, moet een nieuwe rubberen ring worden aangebracht. In de meeste gevallen zal uw gasleverancier deze bij de fles voegen.

De gasbarbecue ontsteken

Draai de knop volledig naar rechts. Druk op de knop en draai naar links naar de maximale stand. Houd de knop ingedrukt en druk een paar keer op de ontstekingsknop. Houd de knop nog ongeveer 10 seconden ingedrukt. De brander blijft branden.

Laat de barbecue ongeveer 15 minuten branden voordat u vlees op het rooster zet, omdat de branders eerst de kamer moeten verwarmen voordat deze zijn warmte naar het bovenste rooster kan overbrengen.

De gasbarbecue blussen:

Draai de knop volledig naar rechts. Opmerking! Wacht na het uitschakelen van de branders ongeveer 10 minuten voordat u de branders weer aansteekt.

Zet bij het loskoppelen van de gasfles of na het uitschakelen van de branders altijd de regelaar op de gasfles uit!

Opmerking! Wacht na het uitschakelen van de branders ongeveer 10 minuten voordat u de branders weer aansteekt. Schakel na het uitschakelen van de branders altijd de hoofdkraan op de gasfles en de kraan op het apparaat uit!

Als uw barbecue een bakplaat heeft

Volg de volgende procedure voordat u de rooster voor het eerst gebruikt:

- Verwijder de roosters en plaats de bakplaat boven de branders.
- Giet een laag olie in de pan en verwarm de pan totdat de binnenkant rookt en donkerder wordt.
- Bestrooi de pan rijkelijk met zout (ongewenste stoffen zoals

water en vuil worden door het zout geabsorbeerd).

- Reinig de pan met keukenpapier. De pan is nu klaar voor gebruik.

Opmerking! Houd de bakplaat te allen tijde licht gesmeerd om oxidatie te voorkomen.

Als je barbecue is uitgerust met een hittedeksel

Het hittedeksel moet na elk gebruik grondig worden gereinigd en ontvet om het risico op brand te voorkomen!

Reiniging en onderhoud

- Reinig en ontvet de barbecue na elk gebruik (om het risico op brand te voorkomen!)
- Reinig het bovenste rooster grondig na elk gebruik
- Reinig de roestvrijstalen brandercontainer na elk gebruik

Als de barbecue gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de niet-roestvrijstalen, niet-gelakte onderdelen licht te oliën met een zuurvrije olie. De gas slang moet elke 2 jaar worden vervangen, omdat deze na verloop van tijd poreus wordt. Gasflessen moeten, zelfs als ze leeg zijn, recht op worden bewaard.

Het wordt aanbevolen om een onderhoudscontract te onder te tekenen met uw leverancier om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van uw barbecue. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de voorwaarden.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan de onderstaande tabel voor de oplossing. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neem dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Storing	Mogelijke oorzaak
Brander ontsteekt niet:	Defecte ontsteking
	Defect thermokoppel
	Vuile bougie
	Defecte drukregelaar
	Lege gasfles
	Knik in gas slang
Brander ontbrandt niet volledig:	Verstopte straal
	Gasfles (bijna) leeg
	Knik in gas slang
	Gasflesklep niet volledig geopend
	Verstopte straal
Defecte klep	

Opmerking

- Het wordt aanbevolen om de gas slang en de drukregelaar na 2 jaar te vervangen (controleer de productiedatum), omdat ze na verloop van tijd poreus worden. Controleer ook de slangconstructie (incl. snelkoppeling en drukregelaar) op lekkages

